RadioShack

Alarma de Seguridad Personal con Linterna

49-1011

Le agradecemos la compra de la alarma de seguridad personal con linterna de la marca RadioShack. Es una combinación de alarma y linterna en un útil dispositivo que contribuye a asegurar su seguridad personal. La sirena está diseñada para sorprender y detener a posibles atacantes, y el diseño compacto es perfecto para llevarse discretamente. La correa suministrada para el cuello permite llevar puesta la alarma de seguridad personal en todas partes.

Remoción del aislante

Para evitar el escurrimiento de las pilas durante el envío, la alarma de seguridad personal con linterna se embarca con una tira aislante dentro del compartimiento de las pilas que debe retirarse antes de utilizar la unidad. Para retirar el aislante, quite la tapa de las pilas con un destornillador de punta plana y desprenda la tira aislante. Coloque de nuevo la tapa del compartimiento de la pila al terminar.

Empleo de la alarma

1. Para activar la alarma, tire de la correa hasta que suene la alarma.
2. Para silenciar la alarma, vuelva a colocar el pasador de seguridad.

Medidas de precaución:

- La sirena suena muy fuerte. Una exposición prolongada a la misma puede causar una deficiencia o pérdida permanente del oído.
- La linterna puede no funcionar correctamente a temperaturas inferiores de 32 °F (0 °C).
- Mantenga la alarma fuera del alcance de los niños.

Cambio de las pilas

La alarma de seguridad personal viene con tres pilas 357A como fuente de corriente. Cuando se debilite la luz de la linterna o la alarma, reemplace las pilas.

1. Introduzca un destornillador de punta plana en la ranura de la tapa del compartimiento de las pilas para levantar la tapa.
2. Introduzca las pilas en el compartimiento, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+) y (-) marcados en cada lado.
3. Introduzca las dos orejetas de cierre de la tapa en las ranuras correspondientes del compartimiento de las pilas y presiónelas para dejarlas fijas en su lugar.

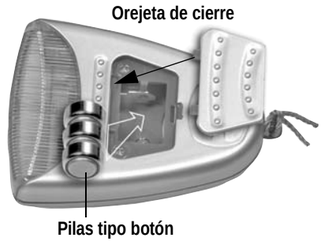

Medidas de precaución relacionadas con las pilas:

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Si no tiene pensado utilizar la alarma de seguridad personal durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. La deglución de una pila tipo botón puede causar la muerte.

Empleo de la linterna

Para encender la linterna, oprima y no suelte el botón **LIGHT [LUZ]** situado en la parte frontal de la alarma. Para apagar la linterna, suelte el botón **LIGHT.**

Cuidado de la unidad

Mantenga seca la alarma; si se moja, séquela de inmediato. Utilice y guarde la alarma solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado la alarma; no la deje caer. Mantenga la alarma alejada del polvo y la suciedad, y límpiela ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantenerla con aspecto de nueva.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

49-1011
Impreso en China
02A04